





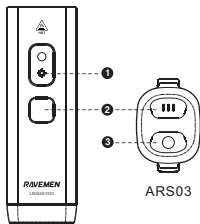
无线遥控器与PR2400配对说明

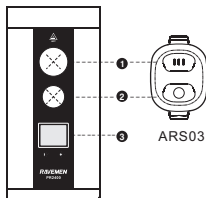

- 1 开关按钮
- 2 菜单按钮
- 3 OLED显示屏

- 1、打开车灯，同时按住电源按钮和菜单按钮5秒，直到OLED显示屏上的  图标开始闪烁；
- 2、同时按住ARS03无线遥控器的电源按钮和菜单按钮5秒，直到OLED显示屏上的  图标变成  并且停止闪烁；如果没有反应，则重复此步骤；
- 3、等待约5秒后车灯会闪烁3次以提示配对成功。点击无线开关的按钮，确保它可正常控制车灯。

无线遥控器与LR1600配对说明



- 1 蓝色指示灯
- 2 开关按钮
- 3 菜单按钮

- 1、长按车灯的开关按钮5秒打开车灯，直到蓝色指示灯慢闪，然后关闭车灯；
- 2、再次长按车灯的开关按钮5秒，直到蓝色指示灯快闪；
- 3、同时长按ARS03开关按钮和菜单按钮5秒连接车灯。配对成功后，蓝色指示灯会转为慢闪5次；如果没有，请重复此步骤。
4. 点击无线开关的按钮，确保它可正常控制车灯。