

产品说明书

K6-1200

1200 流明

感谢您购买Ravemen产品！使用之前，请仔细阅读本说明书，以熟悉操作和充分了解产品性能；请妥善保存本说明书以供随时参考。推荐关注Ravemen微博和微信，在线咨询并获得快速帮助：



官方微信服务号



官方微博服务号

注意事项

- 为了您的骑行安全，请按说明书指导安装和使用车灯，确保车灯正确安装和稳定的固定在车把上；
- 首次使用本产品时，请确认电池电量，建议充满电后再使用；
- 室外停车时取下车灯并随身携带以免丢失，同时尽量避免放置于高温和低温环境下，以免影响电池性能造成续航缩短；
- 长时间不使用时，请充电至约50%的电量进行保存并每隔3个月充一次电。

警告！

- 因车灯会发出强光，点亮时请勿直视LED，请勿让小孩和婴儿单独接触或使用车灯！
- 使用时请注意避免直射对面行人和车辆，以免出现意外！
- 请勿私自拆卸或改装车灯主体，否则会失去保修或导致危险！

危险！

- 本产品内含锂离子电池，请勿加热或者焚烧车灯，避免引起内部电池爆炸！
- 请使用合格的正规品牌的适配器给车灯充电，使用劣质适配器可能会引起触电、火灾等危险，对此Ravemen不承担任何法律和赔偿责任！

产品配置

LED: 1*高亮大功率LED

电池：内置4000mAh/3.6V锂离子充电电池

尺寸（灯体）：106.5mm(长)*34mm(宽)*37mm(高)

重量（灯体）：180g

其它：车灯主体铝合金外壳，坚固耐用，散热更佳；其它部件和配件采用优质塑胶等材料
包装清单：自行车前灯*1、车夹*1、USB充电线*1、说明书*1

选购配件：AUB01码表支架下挂夹，ARB02有线控制器

性能参数

模式	档位	亮度 (流明)	续航 (时)	最大 射程	防跌落 高度	防水 级别
照明模式	高亮	1200	1.6	150米	1米	IPX6
	中亮	600	3			
	低亮	300	6.5			
	节能	150	14.5			
	脉冲闪烁	600	25.5			
应急模式	高亮	1200	/			

注：以上参数是在实验室标准环境下测试所得，实际参数可能会因使用环境的不同而有所差别。

快速入门

顶部按钮：

长按0.5s可打开/关闭车灯；开机状态，单击可循环切换档位。

智能日行模式

长按顶部按钮3.5s不松开，打开车灯并激活智能日行模式，此时蓝色指示灯点亮。
该模式下，车灯会根据环境光亮度在脉冲闪烁和低亮档位之间自动切换。
环境光亮时，如白天骑行，为脉冲闪烁；环境光变暗时转到低亮档位。

自动休眠/唤醒

在智能日行模式下，车灯静止约2分钟会自动关机休眠；检测到骑行活动时会自动点亮。手动调节亮度或关机会自动退出智能日行模式。

电量指示灯：

绿灯：电量约>30%；红灯：电量约15%--30%；红灯闪烁：电量约<15%

Type-C 充电：

输入规格：5V, DC / 1.5A，充满电时间约3.2小时；带防过充保护。

充电指示灯：

充电时红色指示灯闪烁，充满后转为绿灯常亮。

档位记忆：

智能记忆关机前状态，再次打开时进入上次关机时档位。

过热保护：

智能温控电路，实时检测和调节内部温度，防止LED过热。

节能模式/续航时间延长

电量不足时，车灯会自动转入节能模式，降低亮度以延长使用时间。

也可连接移动电源（5V, 1.5/2A）增加车灯续航时间。

产品保修卡


安装指引

- ① 根据不同横把的管径,选择不同安装方式安装,具体如下:



- ② 安装车夹,并根据照射距离微调车灯角度,最后拧紧固定螺丝,操作如下:

(每次骑行前请检查螺丝是否拧紧)

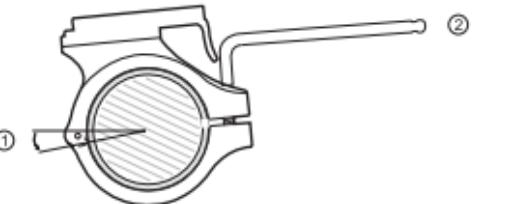

- ③ 按对应方向把车灯底座滑入车夹:




- ④ 要取下车灯时,
先按下卡位槽,
然后由向前方向滑出车灯



- ⑤ 有线控制器(需单独购买):

将有线控制器USB端接入车灯充电端口,根据使用需要用O圈将控制器按键固定在车把附近以方便操作,如图。

操作说明:开机状态下,单击可循环切换档位;长按0.3s进入应急模式最高亮度,松开回到之前档位。

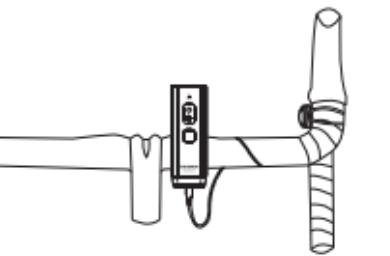

保修条款

- ① 不影响二次销售的情况下,7天无理由退货;
- ② 15天免费换新:在正常使用的前提下出现质量问题的产品;
- ③ 2年免费保修:在正常使用的前提下出现质量问题的产品;零配件保修1年;
- ④ 终生有限保修:超过免费保修期后,产品出现质量问题可享受有限保修,仅收取原材料费用;
- ⑤ 保修起始日:从购物发票或电子订单记录显示的购买或签收物品的当天开始计算;
- ⑥ 维修服务方式:送修,用户凭有效购买凭证联系购买的经销商或零售商申请售后服务;由此导致的快递费用,属于条款1、3、4的,由用户和品牌商共同承担;属于条款2的,由品牌商单独承担。

注:以下情况不属于免费保修的范围

- ⑦ 无法出示有效购买凭证和确定购买日期的产品;
- ⑧ 因个人使用不当或私自拆卸、改装产品而造成的损坏;
- ⑨ 正常使用而引起的耗损(如:外壳、接插部件的自然消耗,磨损及老化)。

用户资料

姓名:_____ 电话:_____
邮箱:_____ 邮编:_____
地址:_____

产品信息

产品型号		购买日期	
------	--	------	--

问题描述:

公司网址: www.ravemen.cn
联系电话: 0755 2906 4166
客服邮箱: service@ravemen.com
通讯地址: 深圳市龙岗区坂田街道南坑第二工业区A栋东门501



注:建议您在RAVEMEN官网保修页面进行产品信息注册,完成后您将获得额外6个月的延长保修期,即总共30个月保修期;使用产品中遇到问题,可发邮件至service@ravemen.com获取帮助。